


VoiceXpert

VoiceXpert VXA-120 персональный USB/Bluetooth-спикерфон


Краткая инструкция

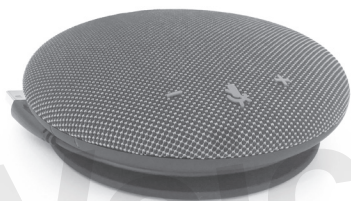

www.voicexpert.ru

Подключение спикерфона

1. Подключение кабелем USB к компьютеру:
Подключите спикерфон VoiceXpert VXA-120 кабелем USB к компьютеру или ноутбуку. Если подключаете спикерфон впервые, то ОС компьютера/ноутбука потребует некоторое время для определения типа подключенного устройства и настройки драйвера. После успешной установки драйвера индикаторы статуса спикерфона будут гореть зеленым цветом.

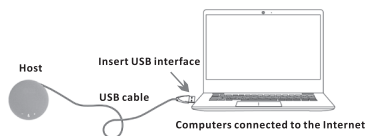

2. Беспроводное подключение спикерфона:
Включите спикерфон, нажав кнопку включения на нижней стороне. При первом включении индикатор Bluetooth будет мигать, что означает готовность спикерфона к подключению. После подключения спикерфона к мобильному устройству индикатор Bluetooth начнет мигать медленно. Если индикатор Bluetooth перестал гореть – Bluetooth модуль перешел в спящий режим. Для его активации необходимо нажать на кнопку Bluetooth. Для подключения нового устройства нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth.

Примечание: для подключения к компьютерам необходим внешний USB Bluetooth адаптер.



Host




Intelligent device
for computer, tablet or mobile phone

Описание

Персональный спикерфон VoiceXpert VXA-120 используется для аудио звонков, подключается к компьютерам и мобильным устройствам. Качество звука голоса приближено к натуральному, для этого используются специально настроенные алгоритмы эхо и шумоподавления. Небольшой вес и встроенный кабель позволили уменьшить размеры устройства, чтобы его было удобно брать с собой в дорогу. Спикерфон совместим с множеством программ для аудиозвонков.

Внешний вид

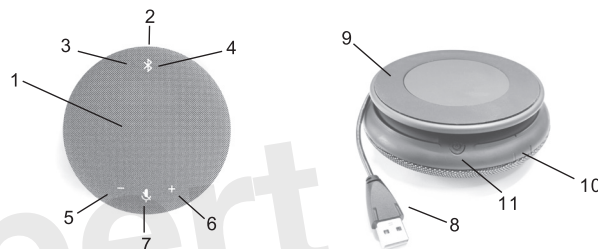

1. Динамик 2. Микрофон 3. Индикатор Bluetooth 4. Bluetooth вкл./выкл.
5. Увеличить громкость 6. Уменьшить громкость 7. микрофон вкл./выкл.
8. Кабель USB 9. Нескользящее покрытие 10. Индикатор статуса спикерфона 11. Кнопка вкл./выкл. спикерфона

Что в коробке?



Спикерфон



Руководство

Настройка и управление

1. Управление при проводном подключении USB
 - 1.1. После успешного подключения и настройки драйвера, использование спикерфона возможно с любым приложением для аудиозвонков, установленных на компьютере/ноутбуке (например, Skype, VK, Telegram). Управление звонком осуществляется через приложение.
 - 1.2. Громкость динамика регулируется: во время активного звонка, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости до тех пор, пока индикатор статуса спикерфона не начнет мигать зеленым. Это означает что динамик отключен; нажмите кнопку увеличения громкости, чтобы повысить уровень громкости спикерфона.
 - 1.3. Управление микрофоном. Во время начала активного вызова микрофон всегда включен. Чтобы отключить микрофон нажмите кнопку с изображением микрофона, индикатор статуса спикерфона начнет гореть красным цветом. Чтобы включить микрофон – нажмите кнопку с изображением микрофона, индикатор статуса спикерфона перестанет гореть красным цветом.
2. Управление при беспроводном подключении Bluetooth
 - 2.1. После успешного подключения и настройки драйвера, использование спикерфона возможно с любым приложением для аудиозвонков, установленных на мобильном устройстве (например, Skype, VK, Telegram). Управление звонком осуществляется через приложение.
 - 2.2. Для управления вызовами возможно использовать кнопку включения спикерфона VoiceXpert VXA-120. Во время входящего вызова кратко нажмите кнопку питания для того, чтобы принять вызов. Для завершения активного вызова – зажмите кнопку питания на 2 сек.

Настройка и управление

- 2.3. Громкость динамика регулируется: во время активного звонка, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости до тех пор, пока индикатор статуса спикерфона не начнет мигать зеленым. Это означает что динамик отключен; нажмите кнопку увеличения громкости, чтобы повысить уровень громкости спикерфона.
- 2.4. Управление микрофоном. Во время начала активного вызова микрофон всегда включен. Чтобы отключить микрофон нажмите кнопку с изображением микрофона, индикатор статуса спикерфона начнет гореть красным цветом. Чтобы включить микрофон – нажмите кнопку с изображением микрофона, индикатор статуса спикерфона перестанет гореть красным цветом.
- 2.5. Если индикатор статуса спикерфона мигает оранжевым цветом. Встроенный аккумулятор спикерфона разряжается. Необходимо подключить блок питания и зарядить спикерфон. Для этого используйте USB блок питания с выходными параметрами 5В 1А.
- 2.6. Во время зарядки индикатор статуса горит красным цветом. Встроенный аккумулятор полностью заряжен. Отключите кабель USB от блока питания.
- 2.7. При одновременном подключении спикерфона кабелем USB к компьютеру и Bluetooth устройству, Bluetooth подключение является более приоритетным. Для передачи звука только в проводном режиме отключите Bluetooth модуль спикерфона нажав на кнопку Bluetooth.

Обратите внимание

1. Вы не можете использовать несколько спикерфонов, подключенных к компьютеру, одновременно. Это может привести к искажению звука во время вызова.
2. Рекомендуется подключать спикерфон напрямую в порт USB компьютера. При использовании USB концентратора могут быть проблемы с передачей и воспроизведением звука.
3. Проверяйте подключенные устройства. После подключения спикерфона к ПК проверьте в настройках аудиоустройств вашей ОС. Укажите спикерфон как основное устройство для аудиосвязи.
4. Во время активного звонка вы можете регулировать громкость вашего компьютера, нажимая кнопки регулировки громкости на спикерфоне.
5. Не пытайтесь самостоятельно чинить и вскрывать корпус спикерфона. Это может привести к поражению электрическим током. В случае поломки, просьба обратиться к продавцу для диагностики и ремонта.

www.voicexpert.ru